




1. -Mit dem Imbusschlüssel Nr. 4 die Schrauben der exzentrischen Füsse (Loch ausserhalb des Zentrums) auf der Unterseite lösen.
-Desserrer les pieds excentriques sous la planche à l'aide de la clé Imbus N° 4.
-Aprire la vite dei piedini eccentrici con una chiave Imbus no.4.

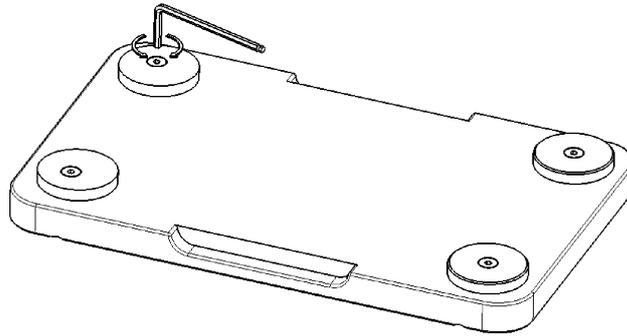

2. -Schneidebrett aufs Becken legen.
-Poser la planche sur le bassin de l'évier.
-Posare tagliere sul lavello.

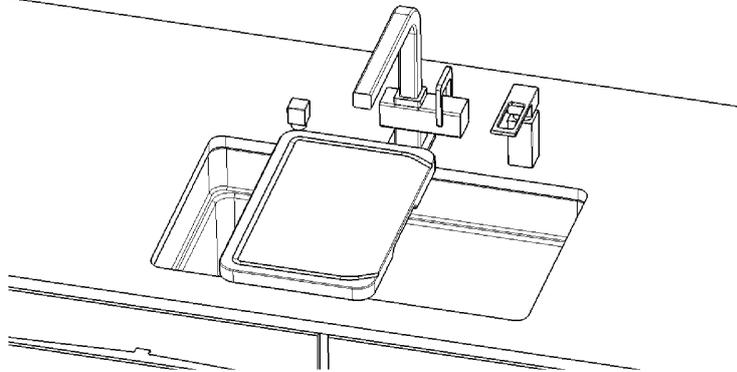

3. -Je nach Einbauart des Beckens die Position der Füsse so verstellen, indem man die Scheiben dreht bis sie am Rand anstehen.
-Selon le montage de l'évier, régler la position des pieds de manière à ce qu' ils touchent le bord du bassin.
-Regolare la posizione dei piedini in modo che toccano il bordo.

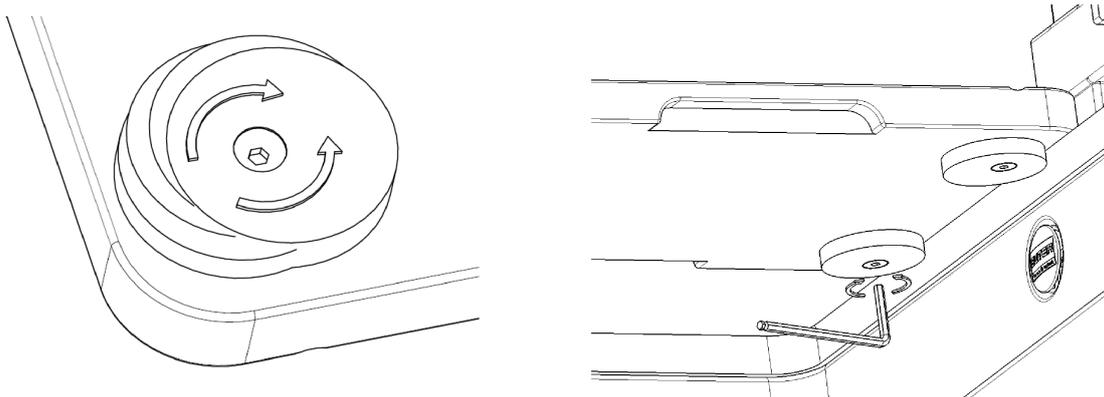

4. -Schrauben leicht anziehen um ein Verrücken des ersten Fusses beim Einstellen des zweiten Fusses zu verhindern.
-Visser légèrement pour empêcher le premier pied de bouger afin de régler le deuxième pied.
-Stringere leggermente la vite del primo piedino.
5. -Zweiter Fuss nach gleichem Prinzip einstellen.
-Positionner le deuxième pied de la même manière.
-Regolare il secondo piedino con il medesimo principio.
6. -Das Rüstbrett aus dem Becken herausheben und die Schrauben fest anziehen.
-Enlever la planche et serrer les vis à fond.
-Togliere il tagliere e stringere bene tutte le viti.