

Stabilo: Joint d'emboîtement pour angle en L et en U[> Lien web](#)**Modèle**

Stabilo: Joint d'emboîtement pour angle en L et en U

Description du produit

- Joint d'emboîtement 90° «Stabilo»
- Assemblage dans l'onglet
- Joint d'emboîtement «Stabilo» angle ouvert ou fermé
- Pour exécution des chants supérieur ou égal à A20

Les vis sont à serrer seulement légèrement. Le joint d'emboîtement doit être soutenu le mieux possible sur le chantier.

A

Richtig

Beide Teile parallel zusammenfügen!

Juste

Les deux parties doivent être assemblées sur un même plan!

Corretto


Congiungere in parallelo entrambi i pezzi!

CORRECT

Slot both sides together flush level simultaneously!



B

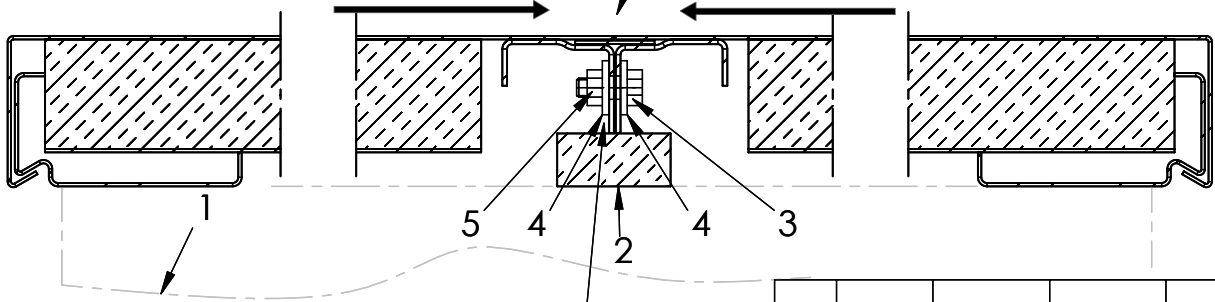

Die Schrauben sind nur leicht anzustellen.
Die Stecknaht ist bauseits möglichst gut abzustützen.

Les vis sont à serrer seulement légèrement.
Le joint d'emboîtement doit être soutenu le plus bien possible
sur le chantier.

Pos.1	Unterbau Möbel	sous construction	fondazioni (mobili)	sunken unit (furniture)
Pos.2	Auflage	support	sostenere	support
Pos.3	Schraube	boulon	avvitare	screw
Pos.4	U-Scheibe	rondelle	disco u	washer
Pos.5	Mutter	écrou	dado	nut

C

Falsch

Beim Zusammenfügen nicht schräg einfahren!
Die Verbindung wird verbogen und damit die Stecknaht zerstört.
Es wird ein Werkzeug zum Anziehen der Schrauben verwendet.

Faux

Veiller à ne pas assembler les deux pièces en biais !
Risque de torsion et de rupture du joint d'emboîtement.

Sbagliato


Non montare la giunta in diagonale.
Altrimenti la giunta viene piegata e si rovinerebbe.
Per fissare le viti occorrono dei attrezzi.



D

WRONG

Do not attempt to join the two halves of the unit unless both faces are flush level!
This would result in the joint being bent and the interlocking seam damaged.

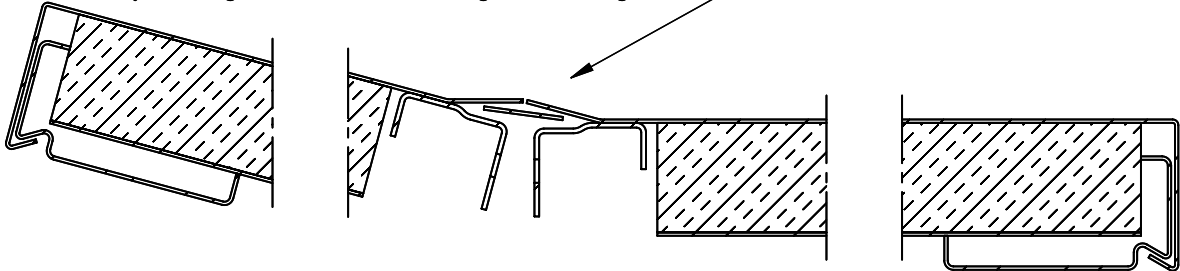

E

Hinweis:

Eventuell wird eine Aussparung im Mauerwerk erforderlich, um das parallele Zusammenfügen zu ermöglichen.

Die Stecknaht mittels Durchschlag ausrichten, mit Festklemmzange halten und verschrauben.

Indication:

Eventuellement, une réservation dans le mur est nécessaire pour faciliter l'assemblage correct des deux parties.

Le boulon du joint d'emboîtement doit être serré sans forcer, très légèrement.
Le joint d'emboîtement doit être soutenu le mieux possible sur le chantier.

Indicazione:

Eventualmente occorre un incavo murale durante il montaggio della quinta.

La giunta viene livellata ed avvitata.

Note:

If may be necessary to make a recess in the wall.

F

Mark the holes to be drilled with a punch, hold the unit firmly and secure with screws.