

SUTER



**Montageanleitung | Instructions de montage | Istruzioni di
montaggio | Assembly instruction**

TouchFlow, Typ S, Daneo CP

suter.ch

3 1/2" TouchFlow Ventil, Typ S, Daneo CP

Soupape TouchFlow 3 1/2", type S, Daneo CP

Piletta TouchFlow 3 1/2", tipo S, Daneo CP

3 1/2" TouchFlow valve, type S, Daneo CP



Siebeinsatz: 110 mm
Netzgerät: Aufnahme 220 / 230 V
Motor: 5.5 V / 0.5 Ampere

Clapet grille: 110 mm
Adaptateur secteur: tension 220 / 230 V
Moteur: 5.5 V / 0.5 Ampère

Griglietta: 110 mm
Alimentatore di rete: tensione 220 / 230 V
Motore: 5.5 V / 0.5 A

Strainer inset: 110 mm
Power supply unit: power input 220 / 230 V
Motor: 5.5 V / 0.5 ampere



Einzelteile TouchFlow Ventil

Composants de la soupape TouchFlow

Componenti della piletta TouchFlow

Component parts of the TouchFlow valve

A Netzgerät 220 / 230 V

Adaptateur secteur 220 / 230 V
Alimentatore di rete 220 / 230 V
Power supply unit 220 / 230 V

B Dichtung Überlauf

Joint de trop-plein
Guarnizione di troppopieno
Gasket overflow

C Überlaufgruppe

Groupe trop-plein
Gruppo di troppopieno
Overflow group

D Überlaufkappe

Plaque de trop-plein
Tappo di troppopieno
Overflow cap

E Kreuzhalter

Support en croix
Supporto a croce
Cross-holder

F Befestigungsschraube Überlaufgruppe

Vis de fixation groupe trop-plein
Vite di fermo gruppo troppopieno
Fastening screw overflow group

G TouchFlow Steuerung

Commande TouchFlow
Unità di comando TouchFlow
TouchFlow control

H Hohlschraube Ablauf

Vis à tête creuse évacuation
Vite cava sullo scarico
Banjo screw drain

I Stößel

Bouchon
Saltarello
Stem

J Obere 3 1/2" Dichtung, Faserflex schwarz

Joint supérieur 3 1/2", Faserflex noir
Guarnizione superiore da 3 1/2", Faserflex nero
Upper 3 1/2" gasket, Faserflex black

K Untere 3 1/2" Form-Dichtung, Gummi

Joint profilé 3 1/2", caoutchouc
Guarnizione sagomata da 3 1/2", gomma
Moulded 3 1/2" gasket, rubber

L Siebeinsatz

Clapet grille
Griglietta
Strainer inset

M Siebkorb

Grille de soupape
Cestello di piletta
Strainer basket

N Ablaufventil mit Servomotor

Soupape d'évacuation avec servomoteur
Piletta di scarico con servomotore
Drain valve with servo motor

O Überlaufblende Edelstahl




Cache de trop-plein en acier inox
Mascherina del troppopieno in acciaio inox
Stainless-steel overflow stop

P Adapter zu Überlauf

Adaptateur pour trop-plein
Adattatore per troppopieno
Overflow adapter

Q Gummidichtung zu Überlauf

Joint en caoutchouc pour trop-plein
Guarnizione in gomma per troppopieno
Rubber seal for overflow

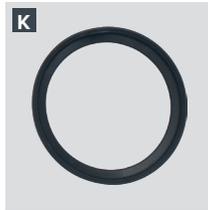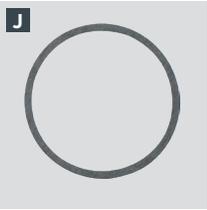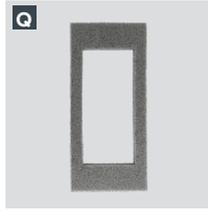

Montage Ablaufventil mit Servomotor

Pose de la soupape d'évacuation avec servomoteur

Montaggio della piletta di scarico con servomotore

Installation drain valve with servo motor



Einlegen der oberen **J** Dichtung

Mettre en place le joint supérieur **J**

Inserimento della guarnizione superiore **J**

Insert upper **J** gasket



Einlegen der unteren **K** Dichtung

Mettre en place le joint inférieur **K**

Inserimento della guarnizione inferiore **K**

Insert lower **K** gasket



Siebkorb **M** und Ablaufventil mit Servomotor **N** positionieren

Mettre en place la grille de soupape **M** et la soupape avec servomoteur **N**

Posizionamento del cestello di piletta **M** e della piletta di scarico con servomotore **N**

Position strainer basket **M** and drain valve with servo motor **N**



Fixieren des Ventils mit Hohlschraube **H**

Fixer la soupape à l'aide de la vis à tête creuse **H**

Fissaggio della piletta con la vite cava **H**

Fasten the valve with the banjo screw **H**

Steuerung an Überlauf montieren

Assemblage de la commande et du trop-plein

Montaggio dell'unità di comando sul troppopieno

Mount control on overflow



TouchFlow Steuerung G von vorne in Aussparung auf Überlaufgruppe C klicken

Cliquer la commande TouchFlow **G** par l'avant sur l'encoche du groupe trop-plein **C**

Inserire a scatto dal davanti l'unità di comando TouchFlow **G** nella sua sede sul gruppo di troppopieno **C**

Click TouchFlow control **G** from the front into the groove on the overflow group **C**

Montage Überlauf

Pose du trop-plein

Montaggio del troppopieno

Installation overflow



Dichtung B in Überlauf C einlegen (Falz zum Becken)

Mettre en place le joint **B** sur le trop-plein **C** (pli côté évier)

Inserire la guarnizione **B** nel troppopieno **C** (battuta verso il lavello)

Insert gasket **B** in overflow **C** (seam facing bowl)




Adapter mit Dichtung vorbereiten

Préparer l'adaptateur avec le joint

Predisporre l'adattatore con guarnizione

Prepare the adapter with the seal

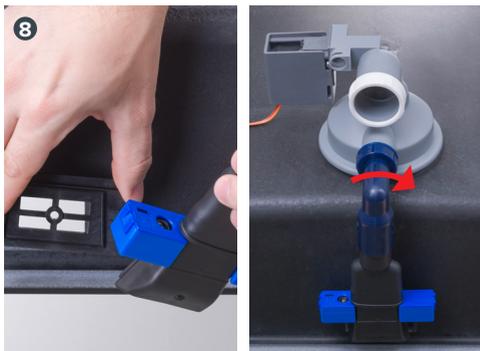

Überlaufgruppe C im Ablaufventil N fixieren und leicht anziehen, Adapter mit Dichtung zwischen die Überlaufgruppe und das Becken positionieren

Assembler le groupe trop-plein C avec la soupape N et serrer légèrement, placer l'adaptateur et son joint entre le groupe trop-plein et l'évier

Fissare il gruppo di troppopieno C nella piletta di scarico N e serrarlo leggermente, posizionare l'adattatore con guarnizione tra il gruppo di troppopieno e il lavello

Secure overflow group C in drain valve N and tighten slightly, position the adapter with seal between the overflow group and the sink




Überlaufblende O zusammen mit Kreuzhalter E aufsetzen (Nase von Kreuzhalter in Richtung Überlaufgruppe) und mittels der Befestigungsschraube F verbinden. Schraube leicht anziehen.

Mettre en place le cache de trop-plein O avec son support en croix E (languettes côté groupe trop-plein) et fixer le tout avec la vis F. Serrer légèrement la vis.

Posizionare la mascherina del troppopieno O assieme al supporto a croce E (nottolino del supporto a croce in direzione del gruppo di troppopieno) e collegarli mediante la vite di fissaggio F, serrando leggermente quest'ultima.

Put together the overflow stop O and the cross-holder E (nose of cross-holder towards the overflow stop) and connect them using the fastening screw F. Tighten the screw slightly.

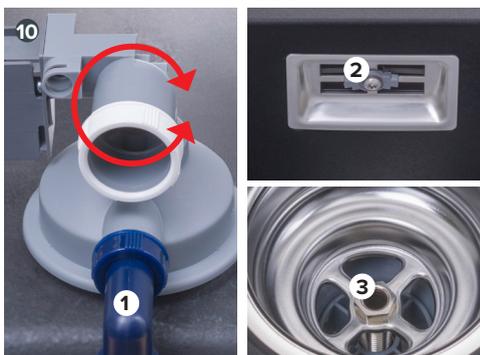

Ablauf ausrichten und alle drei Elemente fest miteinander verschrauben

Aligner l'évacuation et bien serrer les trois éléments

Orientare lo scarico e avvitare saldamente tra loro i tre elementi

Align drain and screw all three elements firmly together



Überlaufkappe D von Hand auf Kreuzhalter E drücken


Enfoncer la plaque de trop-plein D à la main sur le support en croix E

Inserire a pressione manualmente il tappo di troppopieno D sul supporto a croce E

Press overflow cap D manually to the cross-holder E

Einstecken Motorkabel an Steuergerät

Raccordement du câble du moteur à la commande
Innesto del cavo motore sull'unità di comando
Plug motor cable into control unit

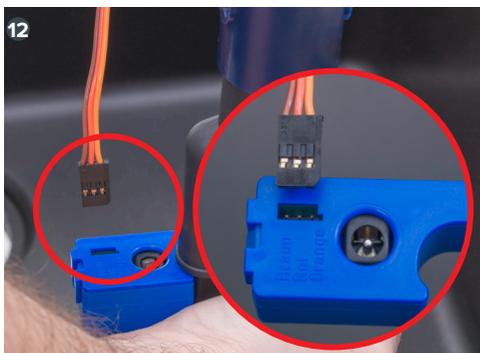

Farbezeichnung am Steuerungsgehäuse **G** beachten (Farbe der Kabel beachten)

Tenir compte des couleurs indiquées sur le boîtier de la commande **G**
(Notez les couleurs des cables)

Rispettare la codifica colore dei fili sull'involucro dell'unità di comando **G** (Si prega di notare i colori dei cavi)

Observe colour code on the control housing **G** (Note the colours of the cables)

Einstecken Netzkabel an Steuergerät

Raccordement du cordon secteur à la commande
Inserimento del cavo di rete nell'unità di comando
Plug power cable into control unit



Einstecken Netzgerät **A** in Steuerungsgehäuse **G**

Raccorder l'adaptateur secteur **A** à la commande **G**

Collegare l'alimentatore di rete **A** all'unità di comando **G**

Plug power supply unit **A** into control housing **G**

Einsetzen Stössel

Mise en place du bouchon
Inserimento del saltarello
Install stem



Auf keinen Fall den Stössel **I** von Hand schliessen

Ne fermer en aucun cas le bouchon **I** à la main

In nessun caso chiudere il saltarello **I** manualmente

Do not under any circumstances close the stem **I** by hand

Einstecken Netzgerät

Branchement de l'adaptateur secteur
Inserimento dell'alimentatore di rete
Plug in power supply unit



Nach dem Einstecken **A** 10 Sek. warten

Attendre 10 sec. après le branchement **A**

Dopo l'inserimento **A** attendere 10 sec.

Plug **A** it in and wait 10 seconds

Funktionstest

Test de fonctionnement

Test funzionale

Performance test



TouchFlow öffnet und schliesst durch Drücken der Überlaufkappe **D**

La soupape TouchFlow s'ouvre et se ferme en appuyant sur la plaque de trop-plein **D**

La pressione sul tappo di troppopieno **D** attiva l'apertura e chiusura della piletta TouchFlow

TouchFlow opens and closes by pressing the overflow cap **D**



Stössel **I** hebt oder schliesst nicht – Stellschraube nachstellen und Stellmutter anziehen

Le bouchon **I** ne se lève pas ou ne ferme pas – agir sur la vis de réglage et serrer l'écrou

Se il saltarello **I** non si solleva o non chiude, registrare la vite di regolazione e serrare il controdado

Stem **I** fails to lift or close – adjust set screw and tighten adjusting nut

Aufsetzen Siebeinsatz

Mise en place du clapet grille

Montaggio della griglietta

Install strainer inset



Der Stössel **I** öffnet sich nach 24 h oder bei einem Stromausfall automatisch

Le bouchon **I** s'ouvre automatiquement au bout de 24 h ou à la suite d'une coupure de courant

Dopo 24 h o in caso di caduta dell'alimentazione, il saltarello **I** si apre automaticamente

The stem **I** opens automatically after 24 hrs. or in the event of a power failure

2023/02