

BORA GP4U

[> Lien web](#)**Description**

Table de cuisson à induction et système d'aspiration

Mode d'opération

Air recyclé

No. d'article

40.002.246.00

TAR

10.00

Prix en CHF

2180.- O hors TVA

Description du produit**Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) BORA GP4U****Caractéristiques techniques****Tension d'alimentation**

400 V 2N / 3N

230 V

Fréquence

50 Hz

Puissance absorbée max.

7,6 kW (4,4 kW)

Fusible / Alimentation secteur

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

Dimensions (hors raccords de gaine)

760 x 515 x 196 mm

Poids (accessoire/emballage compris)

25 kg

Matériau de la surface

SCHOTT CERAN®

Table de cuisson

Zone de cuisson Hyper 1 foyer radiant avant gauche

2300 W Ø 210 mm

Niveau de puissance

3000 W

Zone de cuisson 1 foyer radiant arrière

1400W Ø 175 mm

Réglage de la puissance

1 - 9, P

Système d'aspiration**Volume d'air maximal**

624 m3/h

Réglage de la puissance

1, 2, niveau power

Raccord recyclage

650 x 90 mm

Filtre de circulation de l'air**Média filtrant**

Charbon actif avec échange d'ions

Durée de vie

max. 150 h, 1 an

Conseil de planification

Veuillez prévoir une bonne ventilation sous la table de cuisson

Notez que, pour les tables de cuisson à induction, il faut utiliser des batteries de cuisine appropriées pour l'induction.

Contenu de la livraison:

Table de cuisson vitrocéramique à induction avec dispositif aspirant (Recyclage d'air) GP4U

Buse d'admission GP4ED

Filtre à graisse acier inox brossé

Set de filtres à charbon actif BAKFS

Gaine souple avec vis de fixation

Languettes de montage

Bande d'étanchéité

Clips pour fixation de câble

Set de disques de compensation de hauteur

Mode d'emploi et instructions de montage

Câble de raccordement 15 m


BORA GP4U

[> Lien web](#)**Description du produit:****Table de cuisson:**

Niveau de puissance pour les deux zones de cuisson avant
Coupure automatique
Fonction minuterie
Indicateur de chaleur résiduelle
Détection de casserole
Sécurité enfant

Système d'aspiration:

Réglage de la puissance par commande tactile
Arrêt temporisé
Coupure automatique
Indicateur d'entretien du filtre
Niveau de puissance
Prise secteur à l'avant

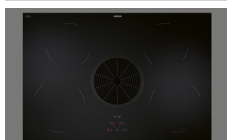
Autres articles[Retrouvez les autres articles ici > Weblink](#)

40.002.246.00 / CHF
2180.-
BORA GP4U

BORA GP4: Masszeichnungen / Dessins techniques

BORA GP4U: Umluftbetrieb / Mode air recyclé


Einbaubeispiel Küchenzeile mit frontbündiger Arbeitsplatte 600 mm
Exemple de montage avec plan de travail à fleur en façade 600 mm

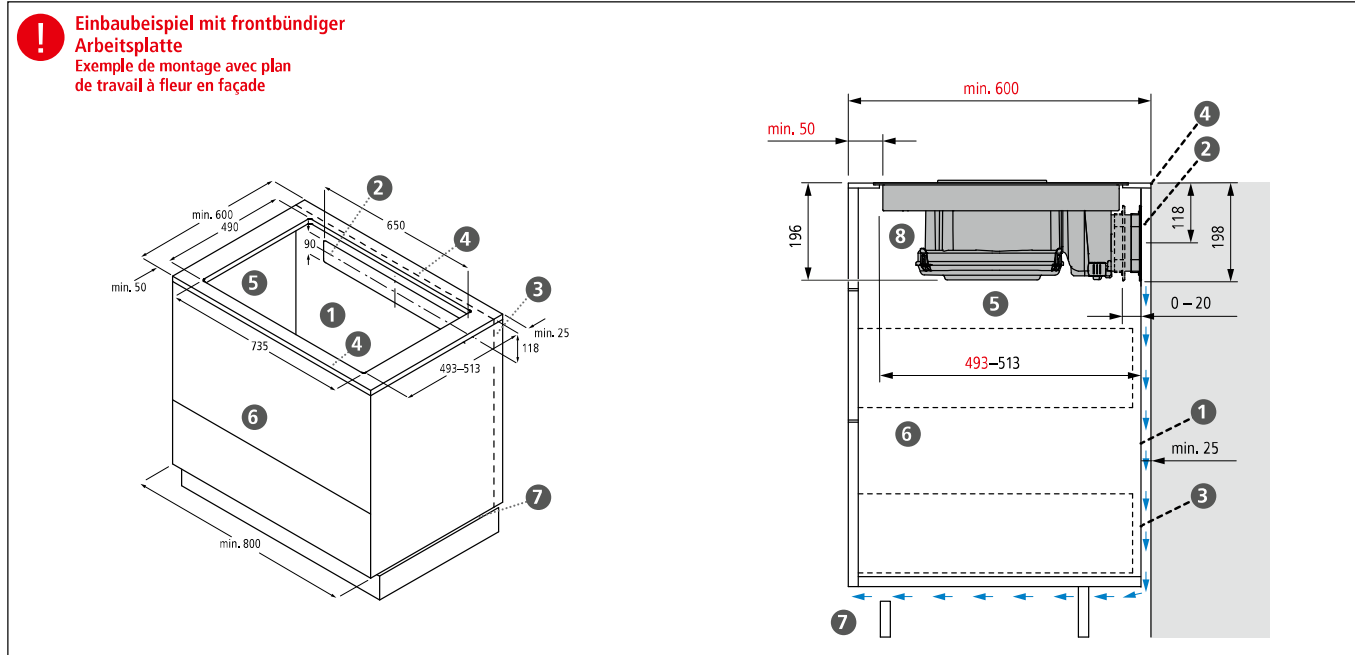



- 1 Der Unterschrank muss über eine durchgehende Rückwand verfügen, damit die Abluft nicht in den vorderen Korpusraum geleitet wird.
L'armoire basse doit être équipée d'une paroi arrière sur toute la largeur, afin de ne pas faire passer la gaine d'extraction par l'avant du meuble.
- 2 Ausschnitt an der Rückwand vorsehen.
Prévoir une découpe dans la paroi arrière.
- 3 Ein Mindestfreiraum zwischen der hinteren Korpuswand und einem angrenzenden Möbelstück oder einer Raumwand muss für die Abluft eingehalten werden.
Veiller à laisser un espace minimum entre la paroi arrière du meuble et tout meuble adjacent ou cloison pour permettre le passage de la gaine d'extraction.
- 4 Im Bereich des Arbeitsplattenausschnitts sind möglicherweise vorhandene Traversen am Möbel zu entfernen.
Au niveau de la découpe du plan de travail, il faut enlever les traverses du meuble.
- 5 Um die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu gewährleisten, keinen Kabelschutzboden vorsehen.
Afin d'assurer un accès facile pour les tâches de maintenance, il est important de ne pas poser de plaque de protection des câbles.
- 6 Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (erleichtert Wartung und Reinigung).
Les tiroirs respectivement les étagères dans l'armoire inférieure doivent pouvoir être retirés (entretien et nettoyage plus faciles).
- 7 Um eine optimale Abzugsleistung sicherstellen zu können, muss für die Lufrückführung eine Rückströmöffnung von mindestens 500 cm² gewährleistet sein.
Pour assurer une extraction optimale, l'orifice de retour d'air doit être d'au moins 500 cm².
- 8 Netzanschlussdose an der Vorderseite.
Prise électrique sur le devant.

Rückwandanschluss / Raccordement à la paroi arrière

Anschlussmasse Teleskopauszug GP4U
für Rückströmöffnung in der Korpusrückwand /
Dim. raccord glissière télescopique GP4U pour retour
d'air par la paroi arrière

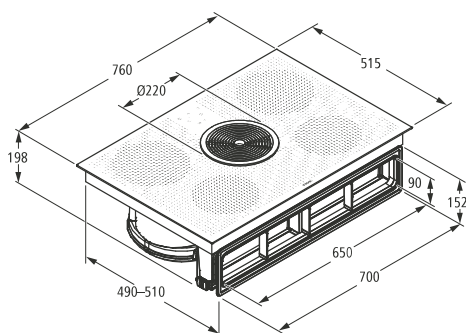

Rückwandausschnitt GP4U / Découpe de paroi arrière GP4U

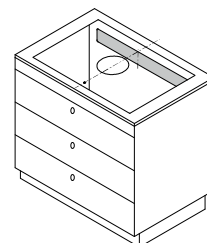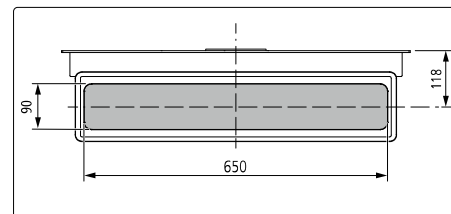

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

7938b4cb380cbfac89369e0d151ebf587a1aa731529c2076f5be3f00063a8bc2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.